

**ターミナルアダプタ
INS メイト V70G-MAX
セットアップ手順書**

— Windows Vista、Windows 7 —

目次

目次	1
1 ターミナルアダプタの接続イメージ	1
2 INS回線とターミナルアダプタの接続	2
3 ターミナルアダプタの設定とパソコン接続	3
3-1 ドライバのインストール	3
3-2 ユーティリティインストールCD-ROMをお持ちでない場合	4
3-3 ユーティリティのインストールと設定	4

- * 製品仕様等は、弊社の都合により予告なく内容を変更・改訂する場合があります。あらかじめご了承ください。
- * 文中の画像と実際の表示が異なる場合があります。
- * 本書の著作権は、株式会社エムアイシーに帰属します。
- * 当社の承諾を得ることなく本書の内容の全部または一部を複製することはできません。

1 ターミナルアダプタの接続イメージ

下記の図のように、INS ネット 64 用通信機器(交換機、TA等)と INS メイト V70G-MAX を接続します。
(DSU、終端抵抗の設定にご注意下さい。)

次に、INS メイト V70G-MAX とサーバ機となるパソコンを接続します。

- * INS メイト V70G-MAX とサーバ機の接続につきましては、次ページから説明しております。
取扱説明書の手順に従って接続して下さい。
- * INS メイト V70G-MAX とサーバ機は、必ず USB で接続して下さい。



2 INS回線とターミナルアダプタの接続

「INS メイト V70G-MAX 取扱説明書」を元に設定を行います。

1. USBポート(CDC モード)の設定を行います。


取扱説明書(10 ページ)から以下の目次の部分を設定します。

目 次
パソコン準備編
:
2 Windows XP／Me／2000
USBポートを使うには(CDC モード) (Windows XP／Me／2000)
設定スイッチを切り替える
USBポートの通信モードを確認する

3 ターミナルアダプタの設定とパソコン接続

3-1 ドライバのインストール


1. INS メイト V70G-MAX とパソコンを USB ケーブルで接続します。

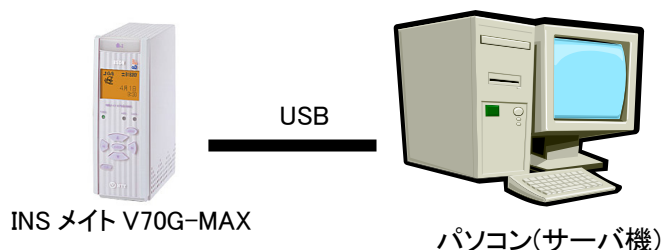

INS メイト V70G-MAX の設定スイッチ6が ON になっていることを確認して下さい。
OFF になっている場合には、ON に切り替えてから電源を OFF→ON して下さい。

INS メイト V70G-MAX を 2 台以上接続する場合は、まず 1 台目だけを接続してください。

2. 自動的にドライバインストールが始まり、パソコン画面右下に下記メッセージが表示されます。

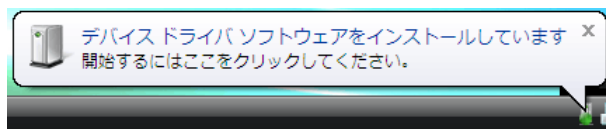

3. インストールが完了すると下記のメッセージが表示されます。



INS メイト V70G-MAX が複数台ある場合は、1 台目のドライバインストール完了を確認後、同様の手順で 1 台ずつ接続し、ドライバのインストールを行って下さい。

3-2 ユーティリティインストールCD-ROMをお持ちでない場合

Windows Vista または Windows 7 のパソコンで本商品をお使いになる方で、Windows Vista または Windows 7 対応 CD-ROMをお持ちでない場合は、あらかじめ、本商品の Windows Vista 用の「設定用ユーティリティ「イージーアシスタント」を以下の NTT 東日本／NTT 西日本ホームページからダウンロードしておいてください。

1. ダウンロードページへアクセスします。(以下のどちらのサイトでも構いません)
NTT東日本 http://web116.jp/ced/support/version/ta/v70gmax/102_win_vista.html
NTT西日本 http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/isdn/v70gmax/dl_win.html
2. Windows Vista の「設定用ユーティリティ「イージーアシスタント」をクリックし、デスクトップ等に保存します。
3. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、デスクトップ等に展開します。

3-3 ユーティリティのインストールと設定


サーバ機にユーティリティをインストールし、設定を行います。

◆ 手順の中でパソコンを再起動しますので、起動中のアプリケーション等はすべて終了してください。


1. CD-ROMをお持ちの方は、CDドライブにセットすると、自動的に画面が起動します。

CD-ROMをお持ちでない方は、手順 3-2「インストール CD-ROMをお持ちでない場合」でダウンロードした『V70GXsetup***.exe』ファイルをダブルクリックして起動してください。


2. 下の画面が表示されたら[このドライバーソフトウェアをインストールします]をクリックします。

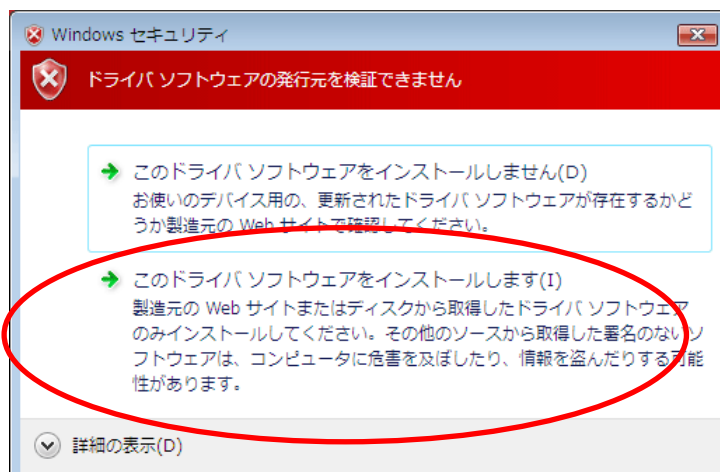


3. **次へ>**ボタンをクリックします。

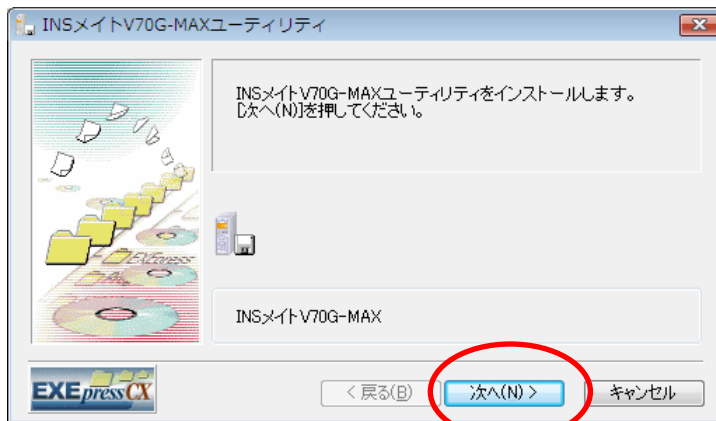

4. **次へ>**ボタンをクリックします。

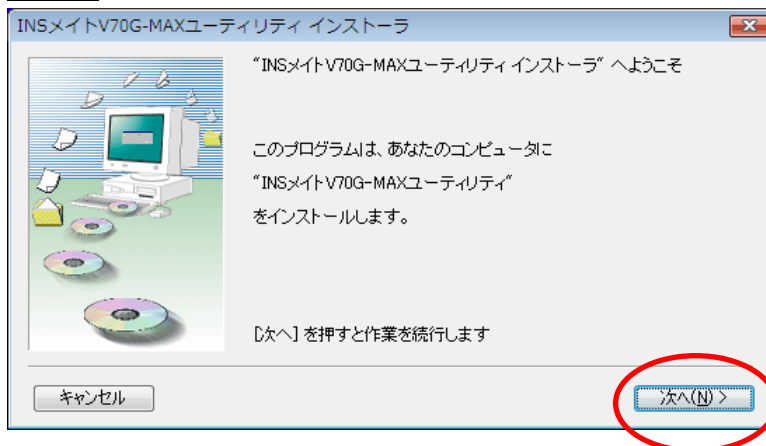


5. **次へ>**ボタンをクリックします。

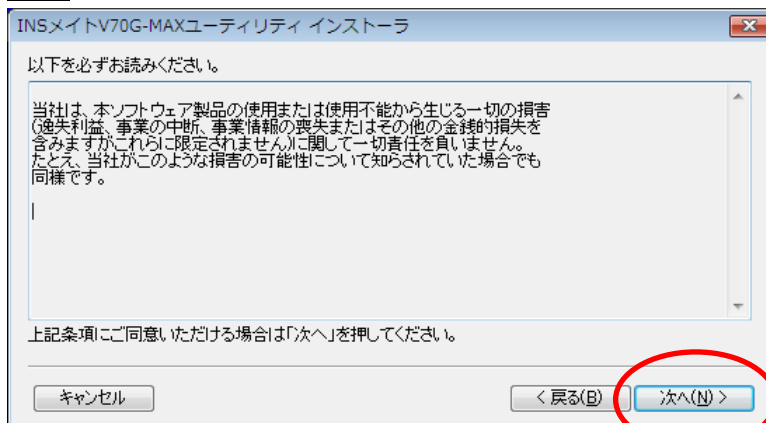


6. インストール先を確認して**次へ**ボタンをクリックします。



7. 下記の確認画面が表示されたら**はい**ボタンをクリックします。

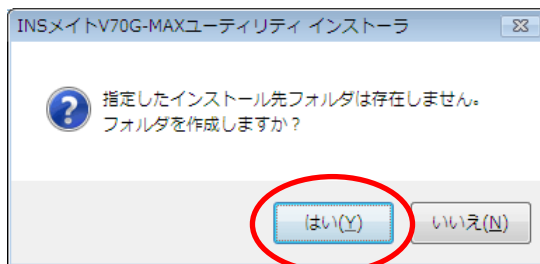


8. インストールが完了したら**完了**ボタンをクリックします。

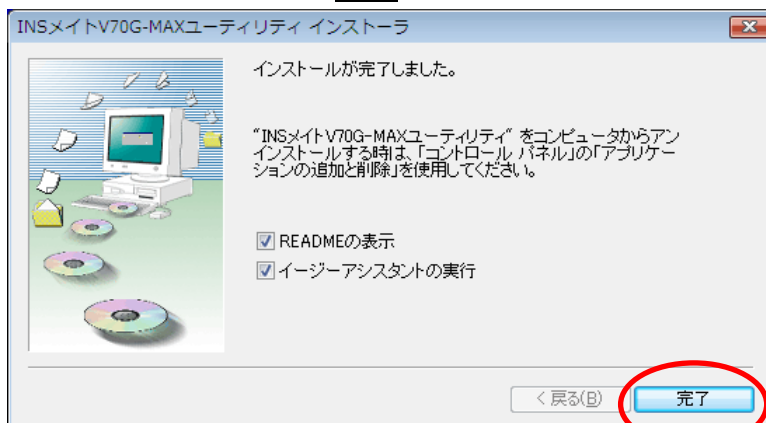


9. イージーアシスタント画面が表示されます。**次へ>**をクリックします。




10. イージーアシスタントのメニュー画面から[アナログポートの簡単設定]をクリックします。

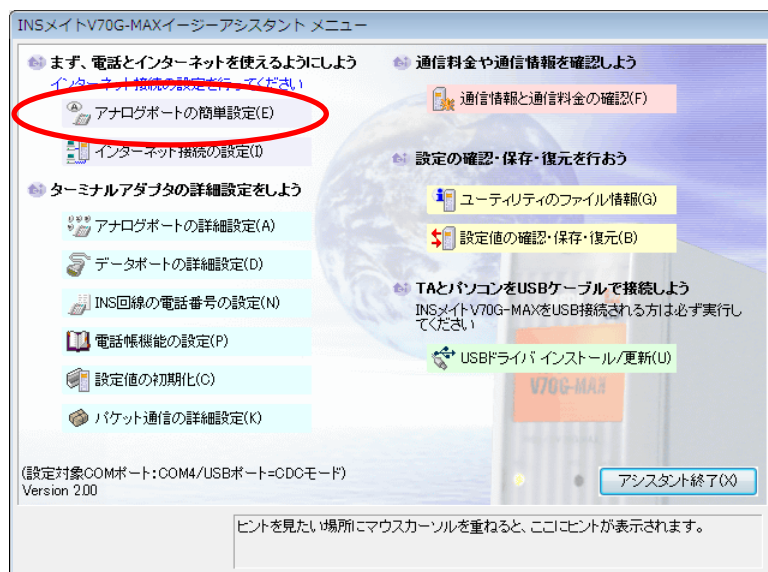

11. **次へ>**をクリックします。

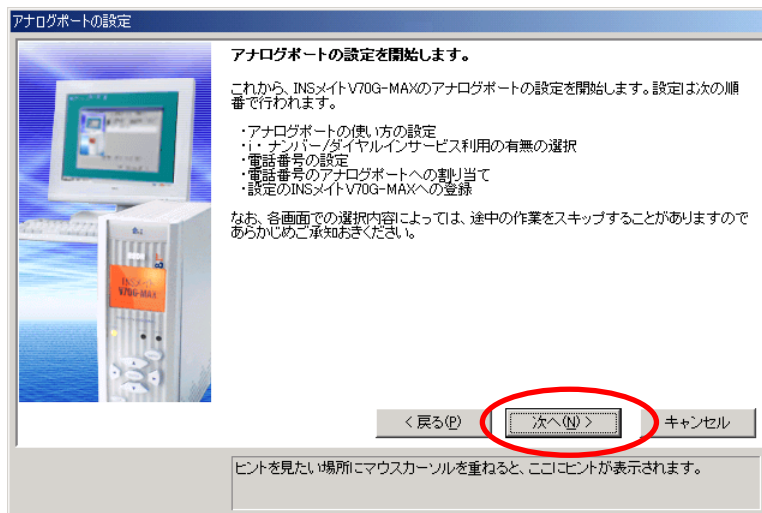

12. 電話Aポート、電話Bポート欄に[電話機を接続する]、「ナンバー・ディスプレイを使用する」を設定電話Cポートに[何も接続しない(使用しない)]を選択し、**次へ>**をクリックします。

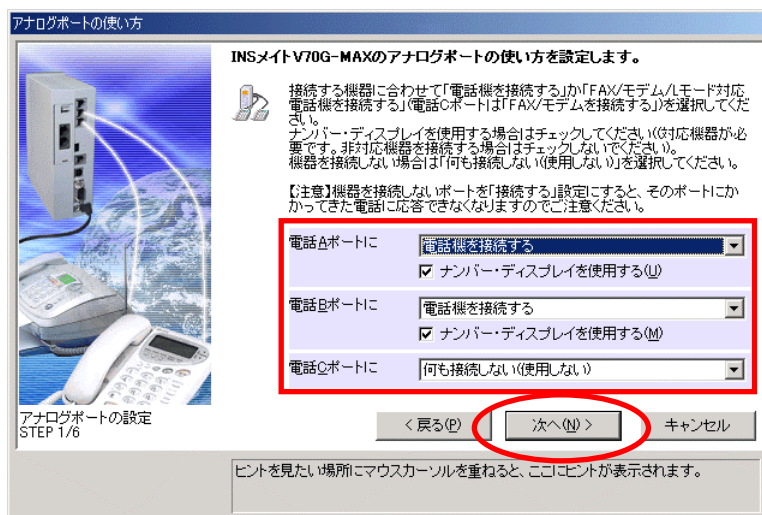

13. iナンバー、ダイヤルインサービスを利用するかを選択し、**次へ>**をクリックします。

iナンバー/ダイヤルイン利用の有無

iナンバー/ダイヤルインを利用しているかどうかを選択します。

iナンバー、ダイヤルインサービスを利用しているかどうかを、INSネット64お申し込み票に従って選択してください。
選択に際しては、お間違えのないようご注意ください。

☐ iナンバーを利用している(Q)
☐ ダイヤルインサービスを利用している(Q)
☒ iナンバー/ダイヤルインサービスとも利用していない(S)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

ヒントを見たい場所にはマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。

14. 契約者回線番号(電話番号)を入力し、**次へ>**をクリックします。

電話番号の設定

契約者回線番号(自宅電話番号)を設定します。

契約者回線番号(自宅電話番号)をINSネット64お申し込み票に従って設定してください。

入力にはすべて「半角数字」で行ってください。なお、区切り記号に使用できるのは「- (マイナス記号)」のみです。

ここで入力した番号は、電話機やFAXを接続するアナログポートの「着信番号」として登録されます。


市外局番 番号
 契約者回線番号(Q) -

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル


ヒントを見たい場所にはマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。

※iナンバー、ダイヤルインサービスを利用している場合は、別の画面が表示されます。
それぞれの画面の入力内容に従って、情報を入力して下さい。


15. 設定内容を確認し、**実行**をクリックします。

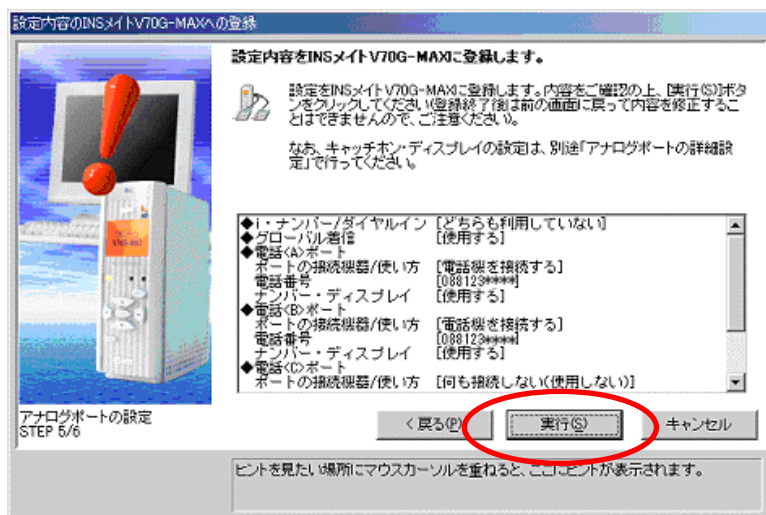


16. **設定終了**をクリックします。

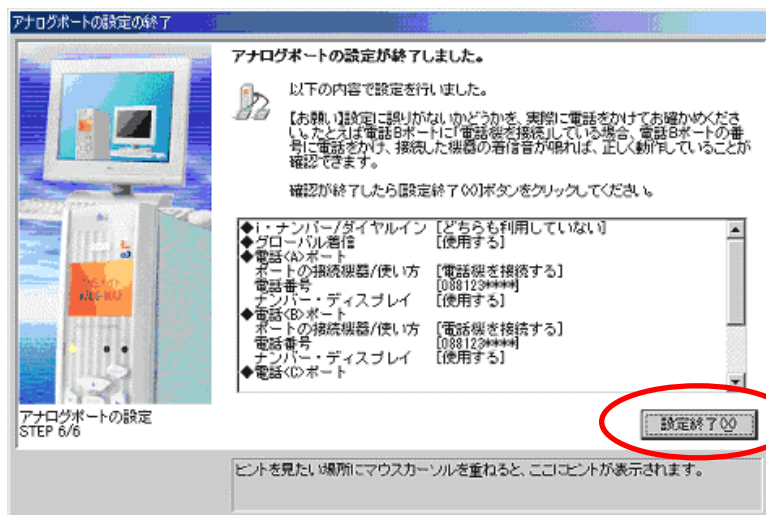


17. イージーアシスタントのメニュー画面で[アナログポートの詳細設定]をクリックします。

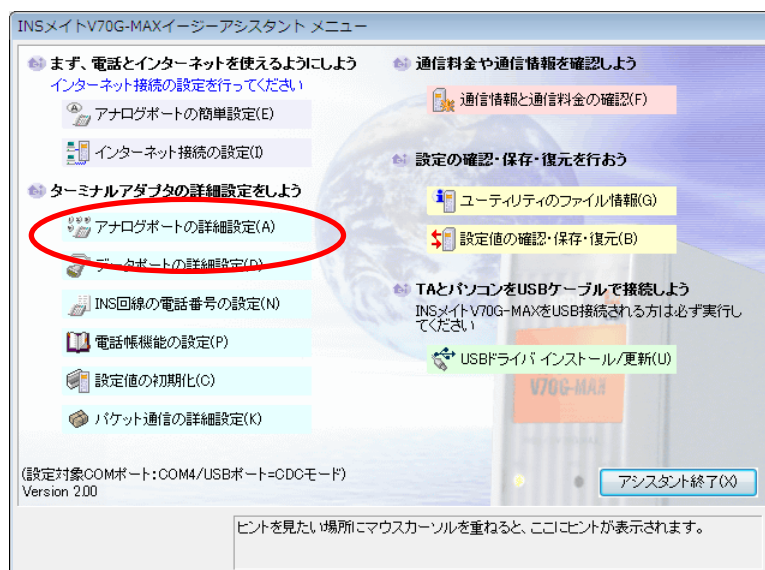


18. 電話Aポートの[高度な設定]を選択し、[CTI機能を利用する]にチェックをつけます。

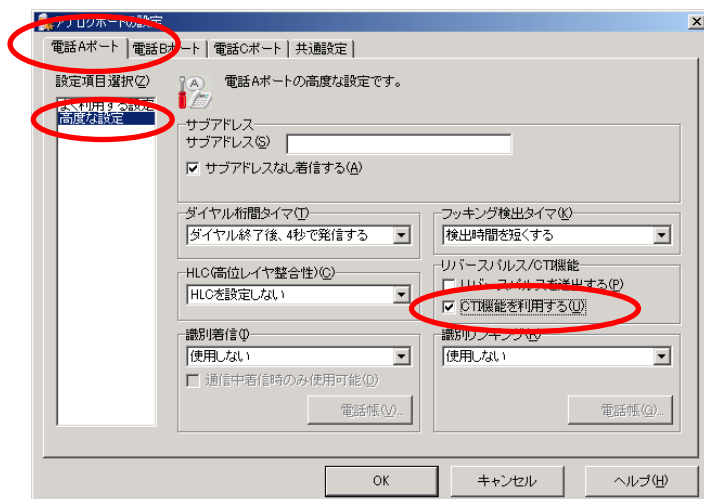

19. 電話Bポートの[高度な設定]を選択し、[CTI機能を利用する]にチェックをつけます。

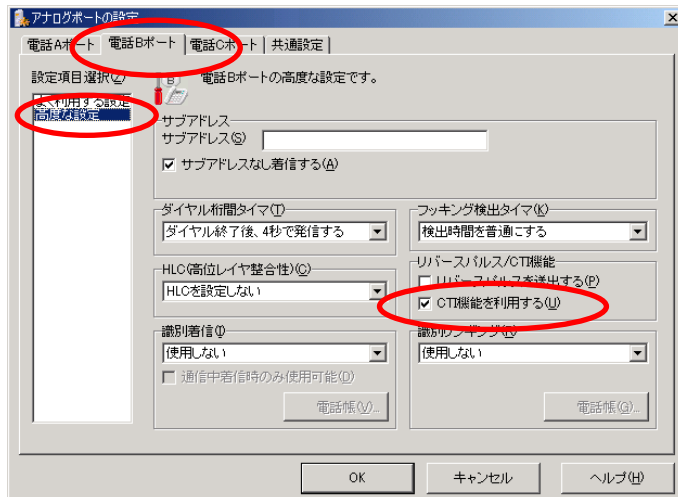

20. 共通設定の[着信設定]を選択し、優先着信ポートの[電話Aポート]を選択し、**OK**をクリックします。

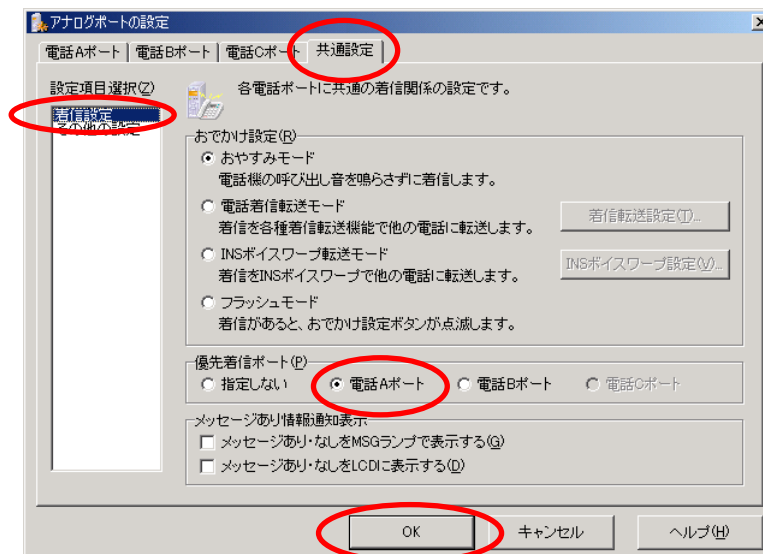


21. [項目設定の選択と実行]画面が表示されます。

以上で 1 台目の設定が完了しました。

パソコンに接続している INS メイト V70G-MAX が 1 台の場合は、**アシスタント終了**をクリックします。


パソコンに接続している INS メイト V70G-MAX が 2 台以上の場合は、**終了せずに手順 22 へ進んでください。**

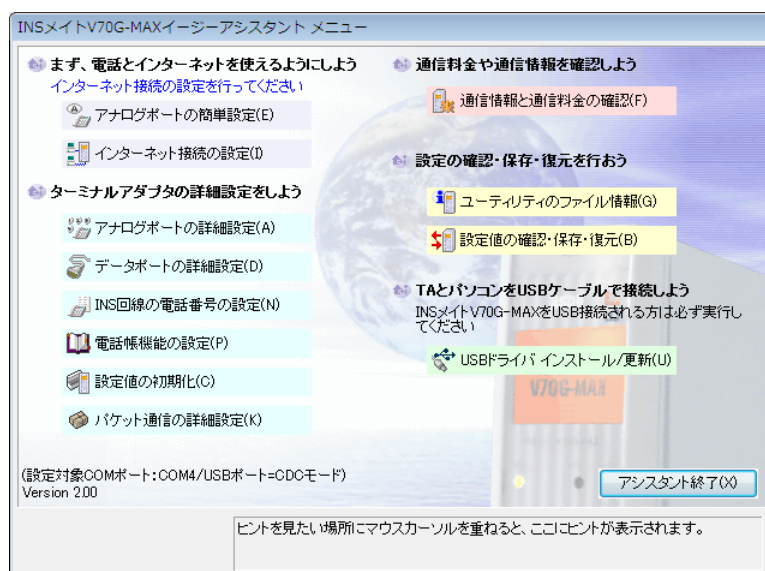

以下は、INS メイト V70G-MAX を 2 台以上接続している場合の、2 台目の設定手順です。


22. 設定が完了した 1 台目の INS メイト V70G-MAX の COM ポートを控えておきます。

控えたら、**ウィザード終了**をクリックします。

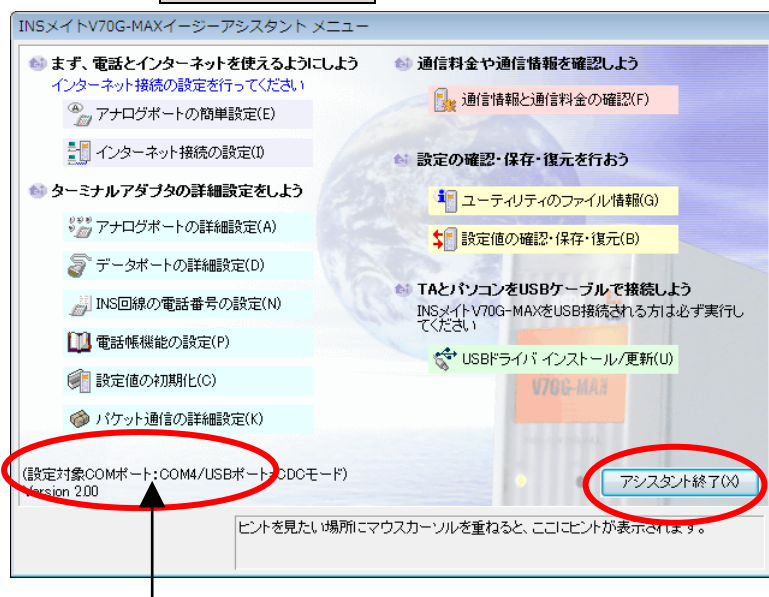

1 台目の COM ポート
COM


23. 1 台目の INS メイト V70G-MAX の電源を OFF にします。

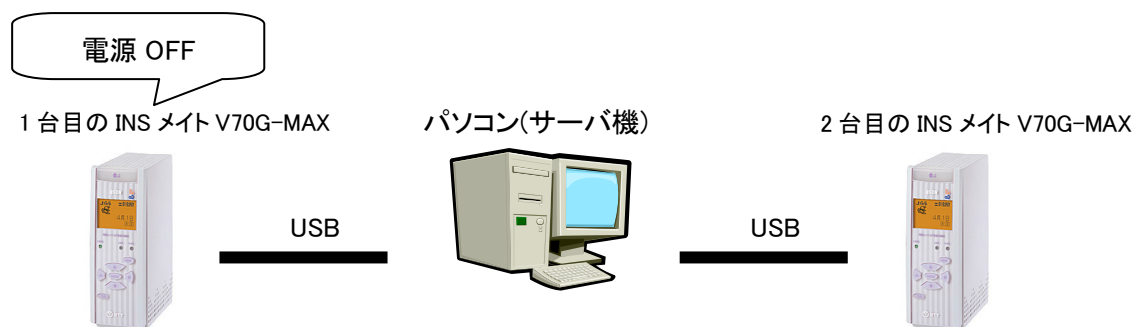


どちらの INS メイト V30Slim が 1 台目だったか、わからなくなった場合の調べ方

<Windows Vista の場合>

1. スタートボタンをクリックして[コントロールパネル]をクリックします。

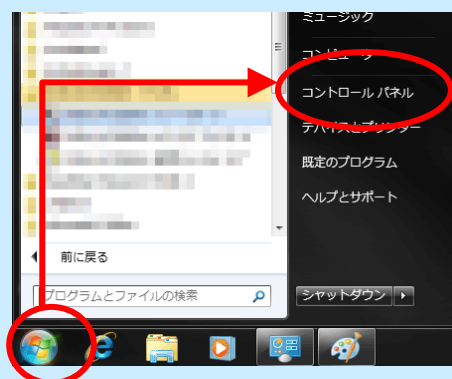


2. 「ハードウェアとサウンド」をクリックします。

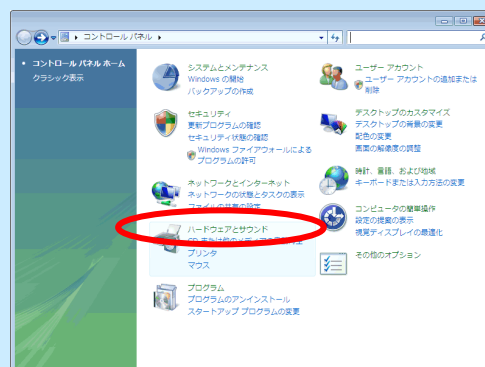


3. 「電話のモデムとオプション」をクリックします。




4. 市外局番を入力して OK ボタンをクリックします。

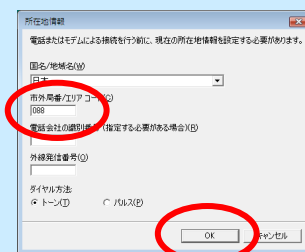

5. 「モデム」タブをクリックし、13 ページの手順 22 で控えた COM ポート番号と同じモデムをクリックして「プロパティ」ボタンをクリックします。

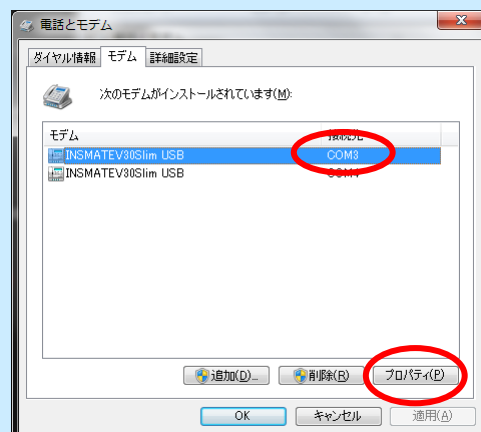

6. 「診断」タブをクリックし、「モデムの照会」ボタンをクリックします、

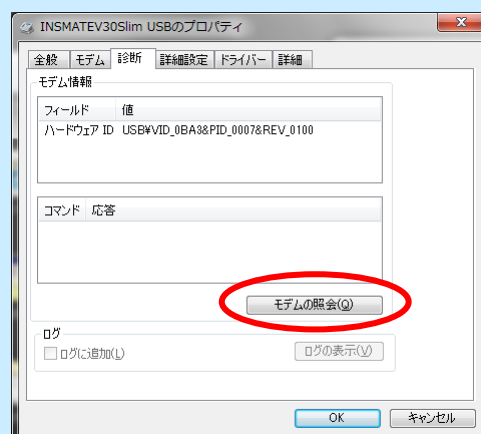


7. [SD/RD]ランプが点滅した機器が、1 台目に設定を行った機器です。判別ができれば、画面を全て閉じてください。



どちらの INS メイト V30Slim が 1 台目だったか、わからなくなった場合の調べ方

<Windows 7 の場合>


1. スタートボタンをクリックして[コントロールパネル]をクリックします。

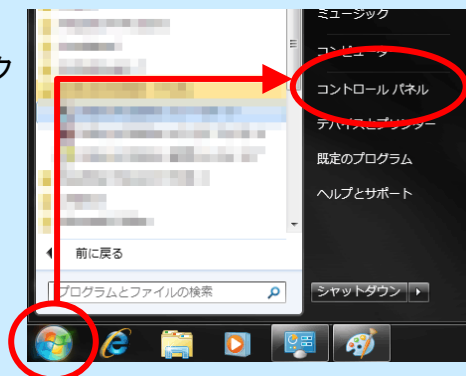


2. 表示方法「カテゴリ▼」をクリックします。




3. カテゴリメニューから「大きいアイコン」をクリックします。

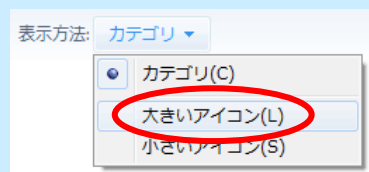


4. 「電話とモデム」をクリックします。

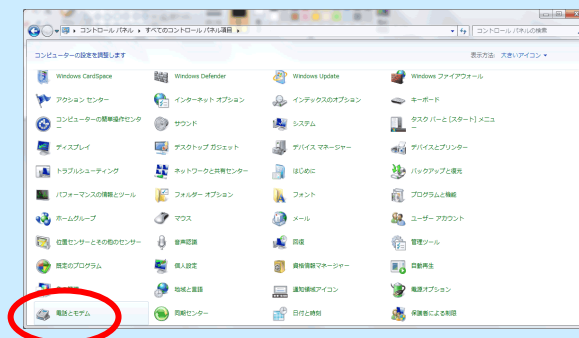


5. 市外局番を入力して OK ボタンをクリックします。

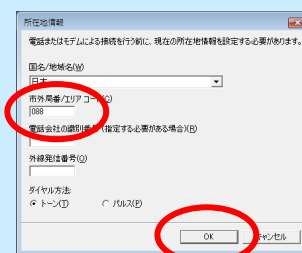

6. 「モデム」タブをクリックし、13 ページの手順 22 で控えた COM ポート番号と同じモデムをクリックして「プロパティ」ボタンをクリックします。

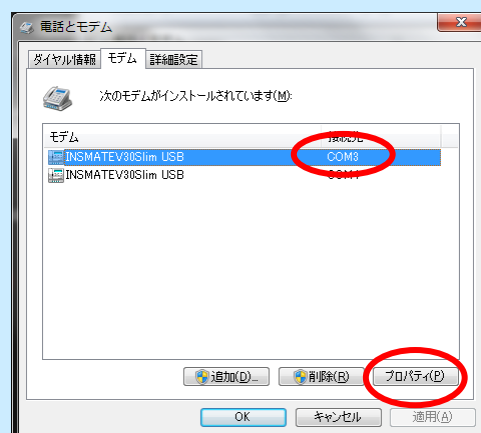


7. 「診断」タブをクリックし、「モデムの照会」ボタンをクリックします、

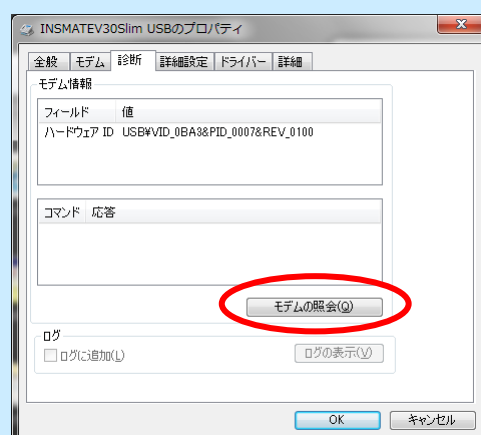


8. [SD/RD]ランプが点滅した機器が、1 台目に設定を行った機器です。判別ができれば、画面を全て閉じてください。




24. スタートボタンをクリックし、「すべてのプログラム」→「INS メイト V70G-MAX イージーアシスタント」をクリックします。

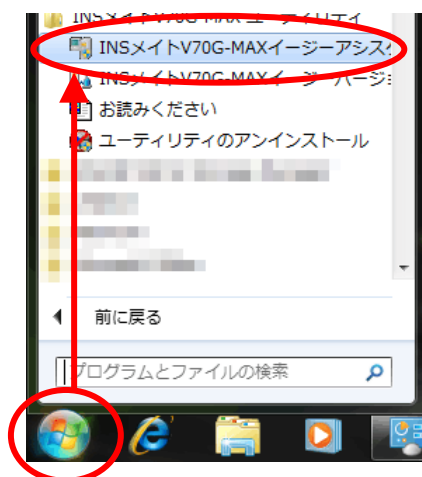


25. イージーアシスタントのメニュー画面から[アナログポートの簡単設定]をクリックします。

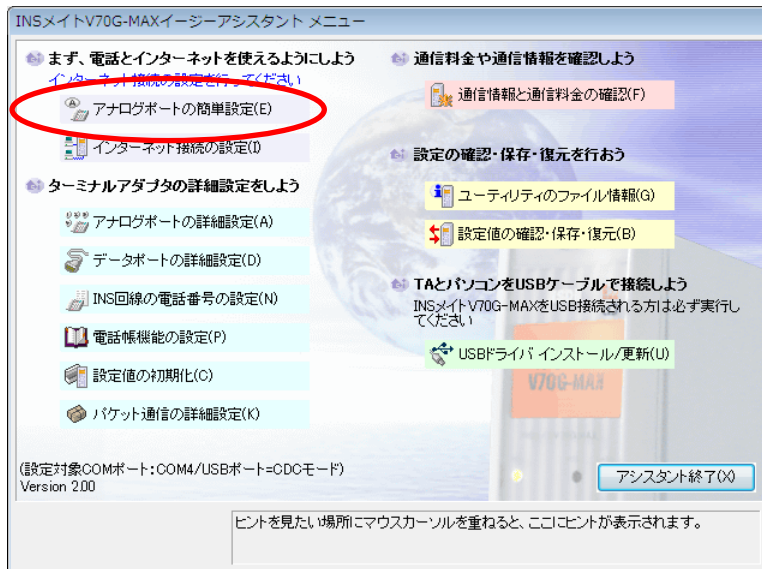

26. **次へ>**をクリックします。

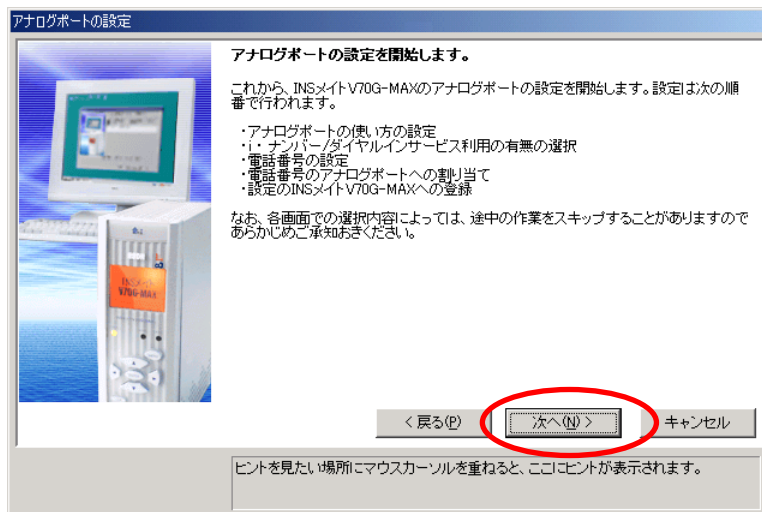

27. 電話Aポート、電話Bポート欄に[電話機を接続する]、「ナンバー・ディスプレイを使用する」を設定電話Cポートに[何も接続しない(使用しない)]を選択し、**次へ>**をクリックします。

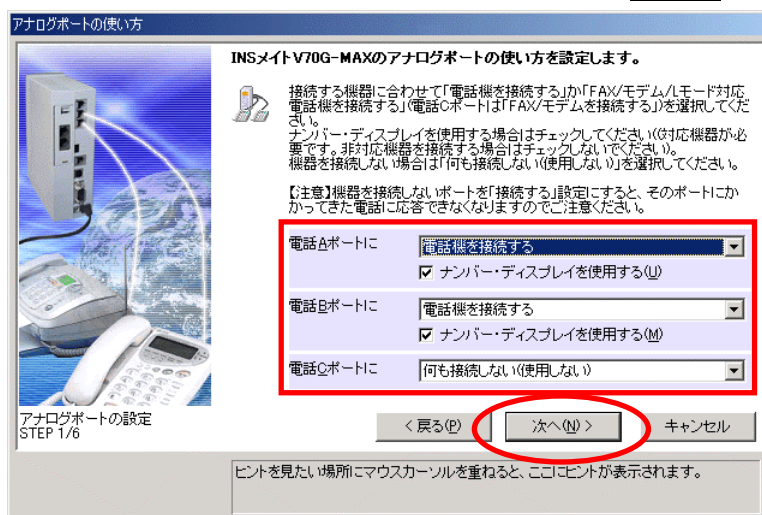

28. iナンバー、ダイヤルインサービスを利用するかを選択し、**次へ>**をクリックします。

iナンバー/ダイヤルイン利用の有無

iナンバー/ダイヤルインを利用しているかどうかを選択します。

iナンバー、ダイヤルインサービスを利用しているかどうかを、INSネット64お申し込み票に従って選択してください。
選択に際しては、お間違えのないようご注意ください。

☐ iナンバーを利用している(Q)

☐ ダイヤルインサービスを利用している(Q)

☒ iナンバー/ダイヤルインサービスとも利用してない(S)

アナログポートの設定 STEP 2/6

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

ヒントを見たい場所にはマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。

29. 契約者回線番号(電話番号)を入力し、**次へ>**をクリックします。

電話番号の設定

契約者回線番号(自宅電話番号)を設定します。

1 2 3 契約者回線番号(自宅電話番号)をINSネット64お申し込み票に従って設定してください。

入力にはすべて「半角数字」で行ってください。なお、区切り記号に使用できるのは「- (マイナス記号)」のみです。

ここで入力した番号は、電話機やFAXを接続するアナログポートの「着信番号」として登録されます。

市外局番 番号

契約者回線番号(Q) [] - []

アナログポートの設定 STEP 3/6

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

ヒントを見たい場所にはマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。

※iナンバー、ダイヤルインサービスを利用している場合は、別の画面が表示されます。
それぞれの画面の入力内容に従って、情報を入力して下さい。

30. 設定内容を確認し、**実行**をクリックします。

設定内容のINSメイトV70G-MAXへの登録

設定内容をINSメイトV70G-MAXに登録します。

設定をINSメイトV70G-MAXに登録します。内容をご確認の上、[実行(S)]ボタンをクリックしてください。登録終了後(または前の画面に戻って内容を修正することはできませんので、ご注意ください)。

なお、キャッチホン/ディスプレイの設定は、別途「アナログポートの詳細設定」で行ってください。

◆ iナンバー/ダイヤルイン [どちらとも利用してない]

◆ グローバル着信 [使用する]

◆ 電話(A)ポート [電話機を接続する]

ポートの接続機器/使い方 [088123****]

電話番号 [使用する]

◆ 電話(B)ポート [電話機を接続する]

ポートの接続機器/使い方 [088123****]

電話番号 [使用する]

◆ ナンバー・ディスプレイ [使用する]

◆ 電話(C)ポート [何も接続しない(使用しない)]


ポートの接続機器/使い方

アナログポートの設定 STEP 5/6


< 戻る(B) **実行(S)** キャンセル

ヒントを見たい場所にはマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。


31. 設定終了をクリックします。

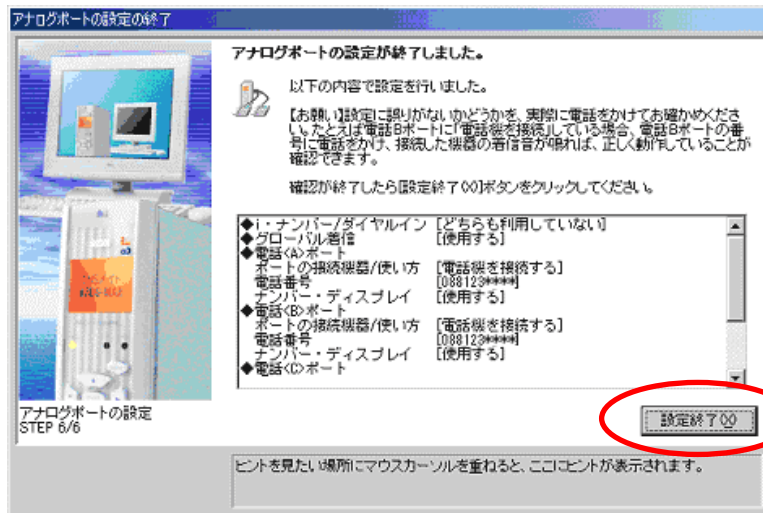


32. イージーアシスタントのメニュー画面で[アナログポートの詳細設定]をクリックします。

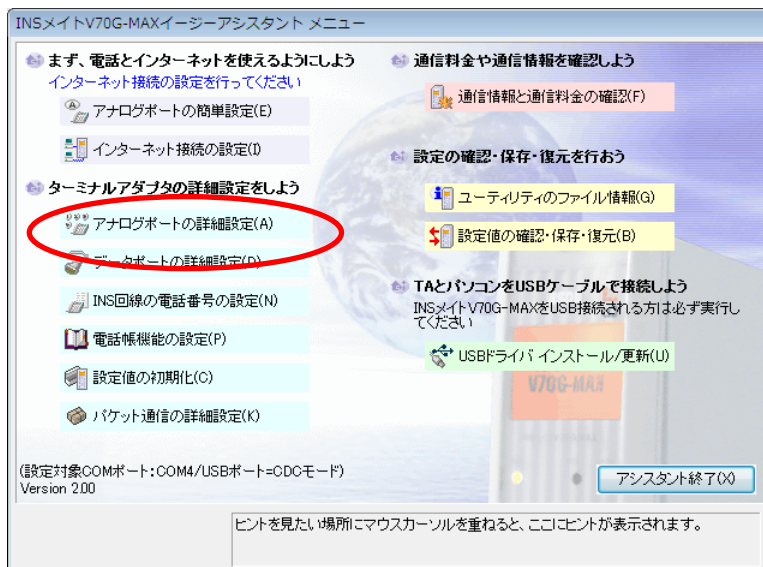


33. 電話Aポートの[高度な設定]を選択し、[CTI機能を利用する]にチェックをつけます。

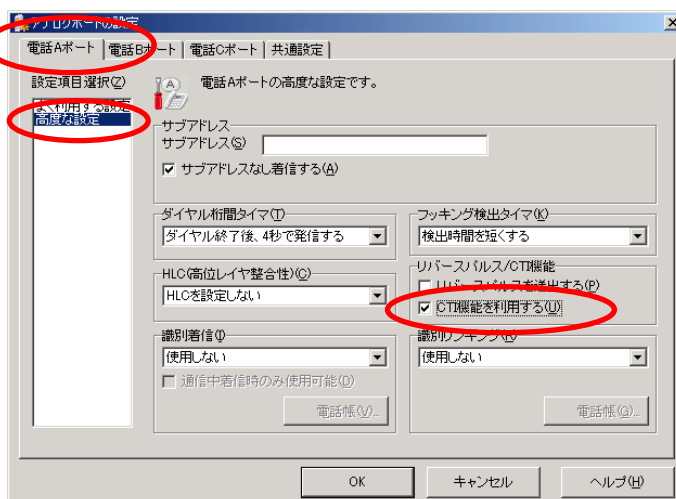


34. 電話Bポートの[高度な設定]を選択し、[CTI機能を利用する]にチェックをつけます。

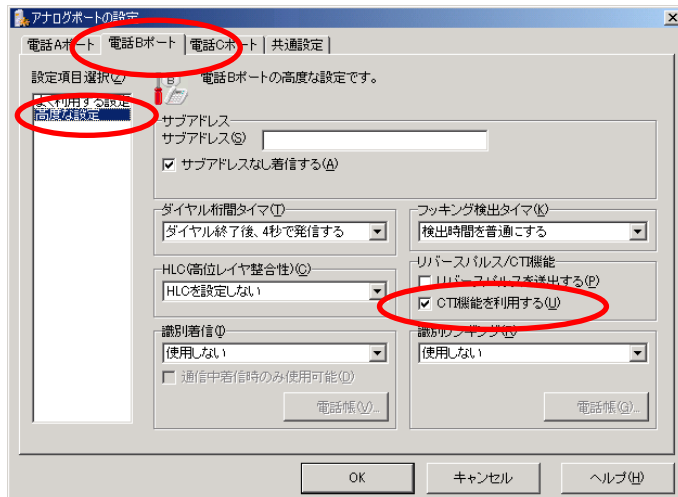

35. 共通設定の[着信設定]を選択し、優先着信ポートの[電話Aポート]を選択し、**OK**をクリックします。

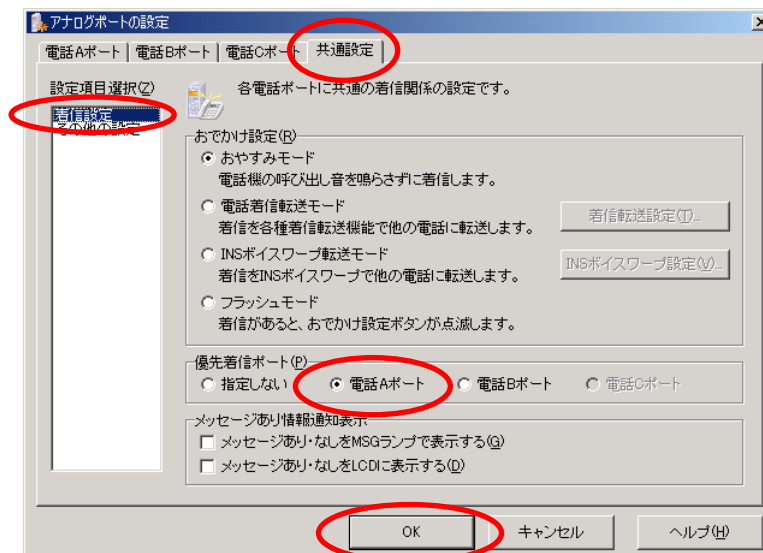

36. [項目設定の選択と実行]画面が表示されます。
2 台目の設定が完了しました。**アシスタント終了**をクリックします。

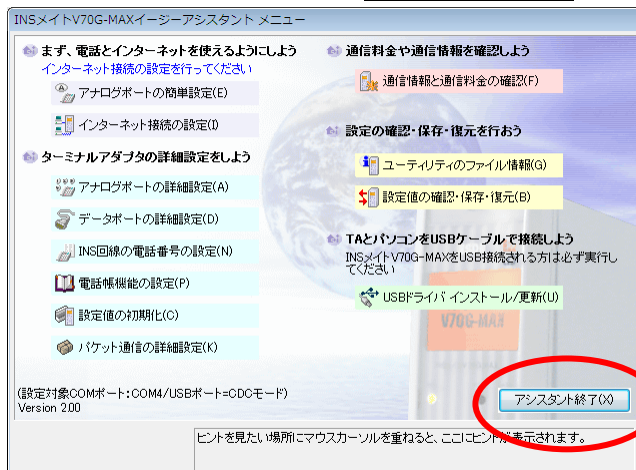

37. 1 台目の INS メイト V70G-MAX の電源を ON にします。



3 台目を接続する場合は、2 台目の電源を OFF にして、手順 23 から操作を繰り返してください。

以上で完了です。